

## Nordic Plus - nastavení Wi-Fi routeru

### Návod na nastavení Wi-Fi routeru k pevné přípojce internetu Nordic Plus s Terminátorem nebo ONT jednotkou

#### Co se v návodu dozvíte

- Základní parametry nastavení Wi-Fi routeru
- Návod na konfiguraci Wi-Fi routeru TP-LINK EC230-G1

#### Základní parametry nastavení Wi-Fi routeru

- K Terminátoru nebo ONT jednotce lze připojit jakýkoliv Wi-Fi router, který umožňuje připojení přes PPPoE, VLAN a 802.1Q (VLAN TAG).
- **Nastavení:**
  - Typ připojení (WAN): PPPoE
  - VLAN: 848
  - NATQ: enabled / povoleno (pokud nastavení obsahuje tuto položku)


#### Návod na konfiguraci Wi-Fi routeru TP-LINK EC230-G1

##### 1) Propojení Wi-Fi routeru s Terminátorem / ONT jednotkou

- Ethernetovým kabelem propojte **žlutý LAN konektor Terminátoru (nebo ONT jednotky)** s **modrým WAN portem Wi-Fi routeru**.
- Pro následné nastavení je potřeba, aby byla obě zařízení připojena do elektrické sítě a zapnuta.



Terminátor / ONT jednotka

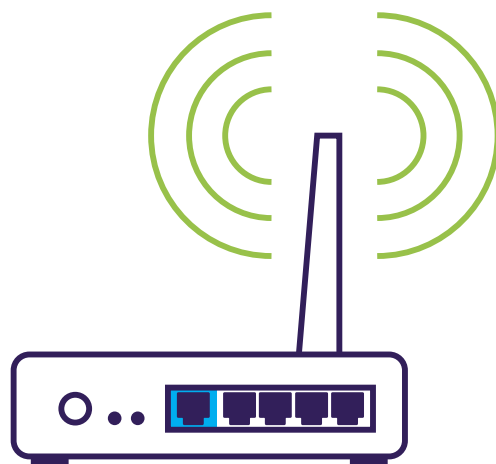

Wi-Fi router

## 2) Nastavení probíhá přes internetový prohlížeč

- Otevřete internetový prohlížeč.
- Do adresního řádku zadejte adresu **192.168.0.1**
- Potvrďte stiskem tlačítka Enter.

## 3) Volba hesla pro přihlášení k nastavení Wi-Fi routeru

- Při prvním přihlášení se zobrazí výzva k volbě nového hesla.
- Do políček **New Password** a **Confirm Password** zadejte heslo podle vlastního výběru.
- Poté klikněte na tlačítko **Save**.




## 4) Přihlášení do nastavení Wi-Fi routeru

- Následně zadejte heslo, které jste si zvolili v předchozím kroku a klikněte na **Log In**.


## 5) Záložka Quick Setup:

- V záložce Quick Setup zvolte **Internet Connection Type: PPPoE**.
- U položky **VLAN ID** zaškrtněte **Enable**.
- Do políčka **VLAN ID** zadejte hodnotu **848**.
- Obě políčka **Username** a **Password** nastavte na hodnotu **adsl**.
- Poté klikněte na tlačítko **Next**.

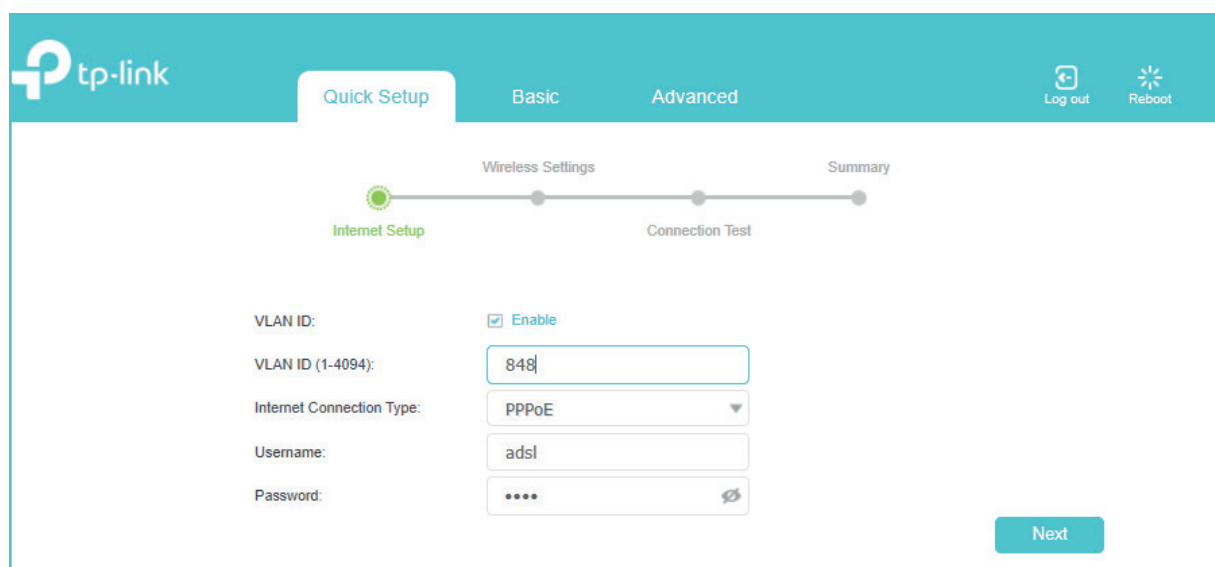


## 6) Nastavení názvu a hesla WiFi sítě

- Na další obrazovce si můžete nastavit **Wi-Fi síť**.
- Do políčka **SSID** zadejte název Wi-Fi sítě podle vlastního uvážení.
- Do políčka **Password** zadejte nové heslo k Wi-Fi.
- Poté klikněte 2x na tlačítko **Next**.

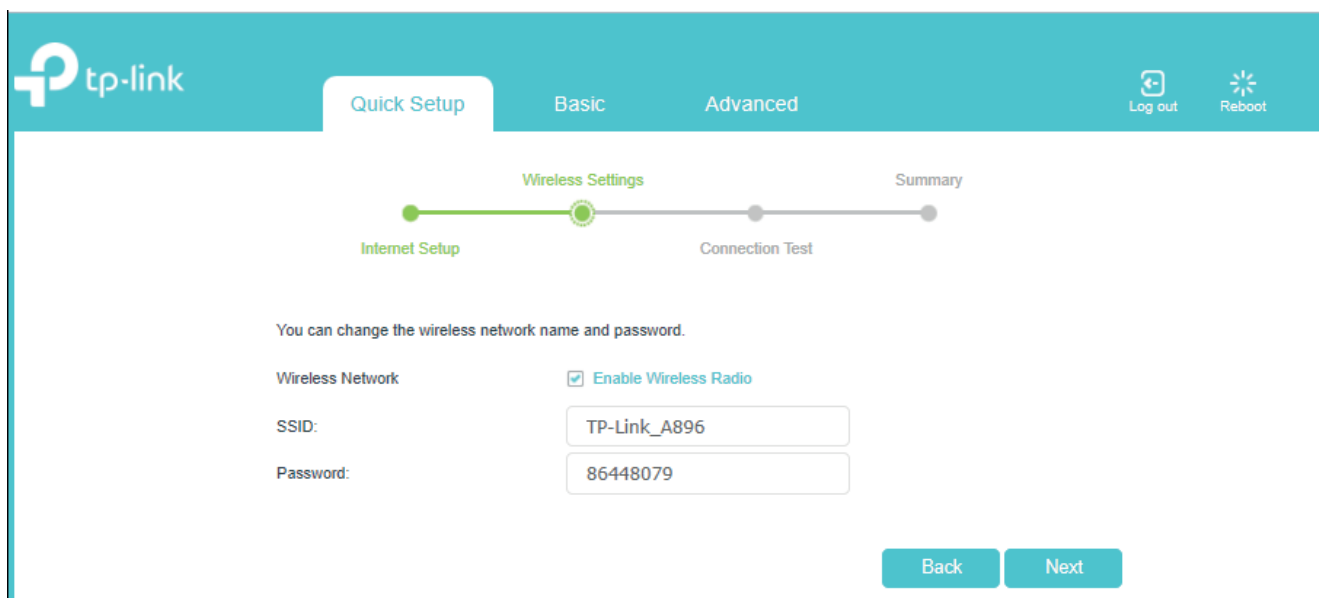

The screenshot shows the TP-Link Quick Setup interface. At the top, there is a teal header with the TP-Link logo on the left and 'Log out' and 'Reboot' icons on the right. Below the header, there are three tabs: 'Quick Setup', 'Basic', and 'Advanced'. A progress bar below the tabs shows four steps: 'Internet Setup', 'Wireless Settings' (highlighted in green), 'Connection Test', and 'Summary'. The main content area contains the text: 'You can change the wireless network name and password.' Below this, there are three input fields: 'Wireless Network' with a checked 'Enable Wireless Radio' checkbox, 'SSID:' with the value 'TP-Link\_A896', and 'Password:' with the value '86448079'. At the bottom right, there are two buttons: 'Back' and 'Next'.

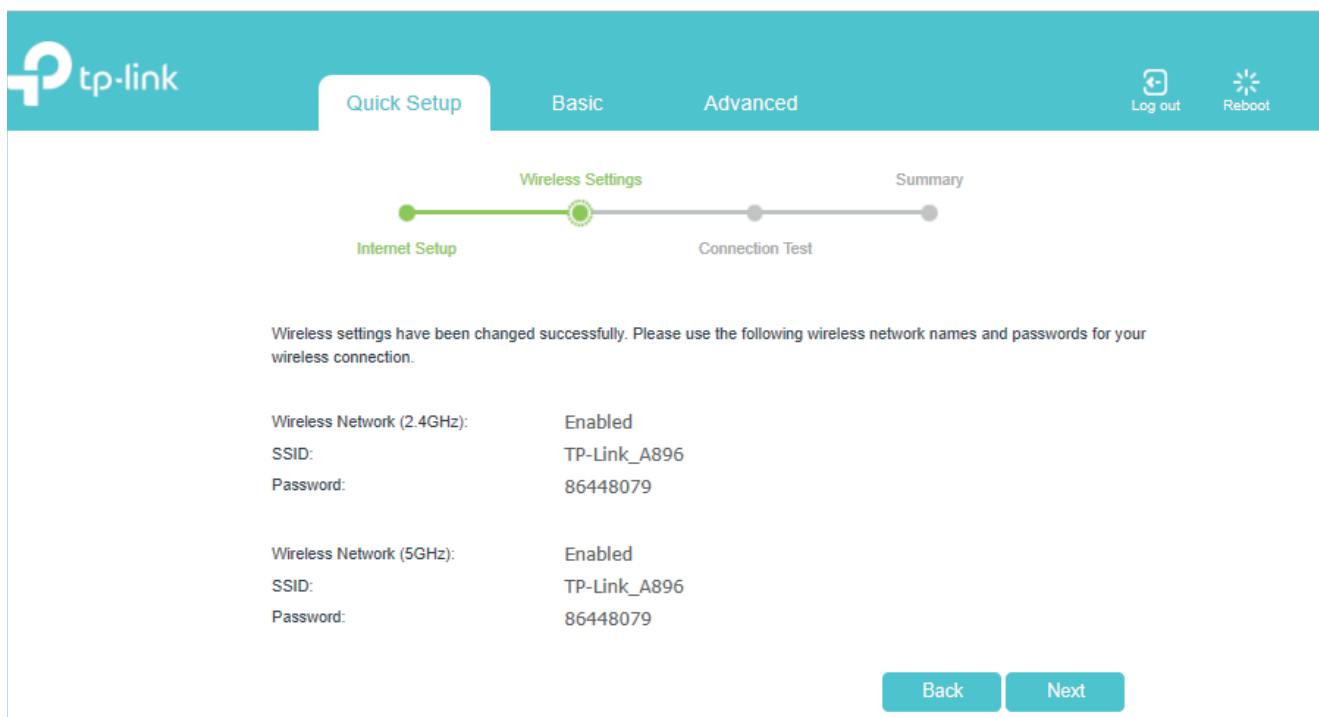


The screenshot shows the TP-Link Quick Setup interface after the wireless settings have been successfully changed. The progress bar now shows 'Wireless Settings' as completed. The main content area contains the text: 'Wireless settings have been changed successfully. Please use the following wireless network names and passwords for your wireless connection.' Below this, there are two sections of information:

Wireless Network (2.4GHz):	Enabled
SSID:	TP-Link_A896
Password:	86448079
Wireless Network (5GHz):	Enabled
SSID:	TP-Link_A896
Password:	86448079

At the bottom right, there are two buttons: 'Back' and 'Next'.

## 7) Kontrola připojení

- Nyní proběhne kontrola připojení.
- Vyčkejte, než se test dokončí a poté klikněte na tlačítko **Finish**.

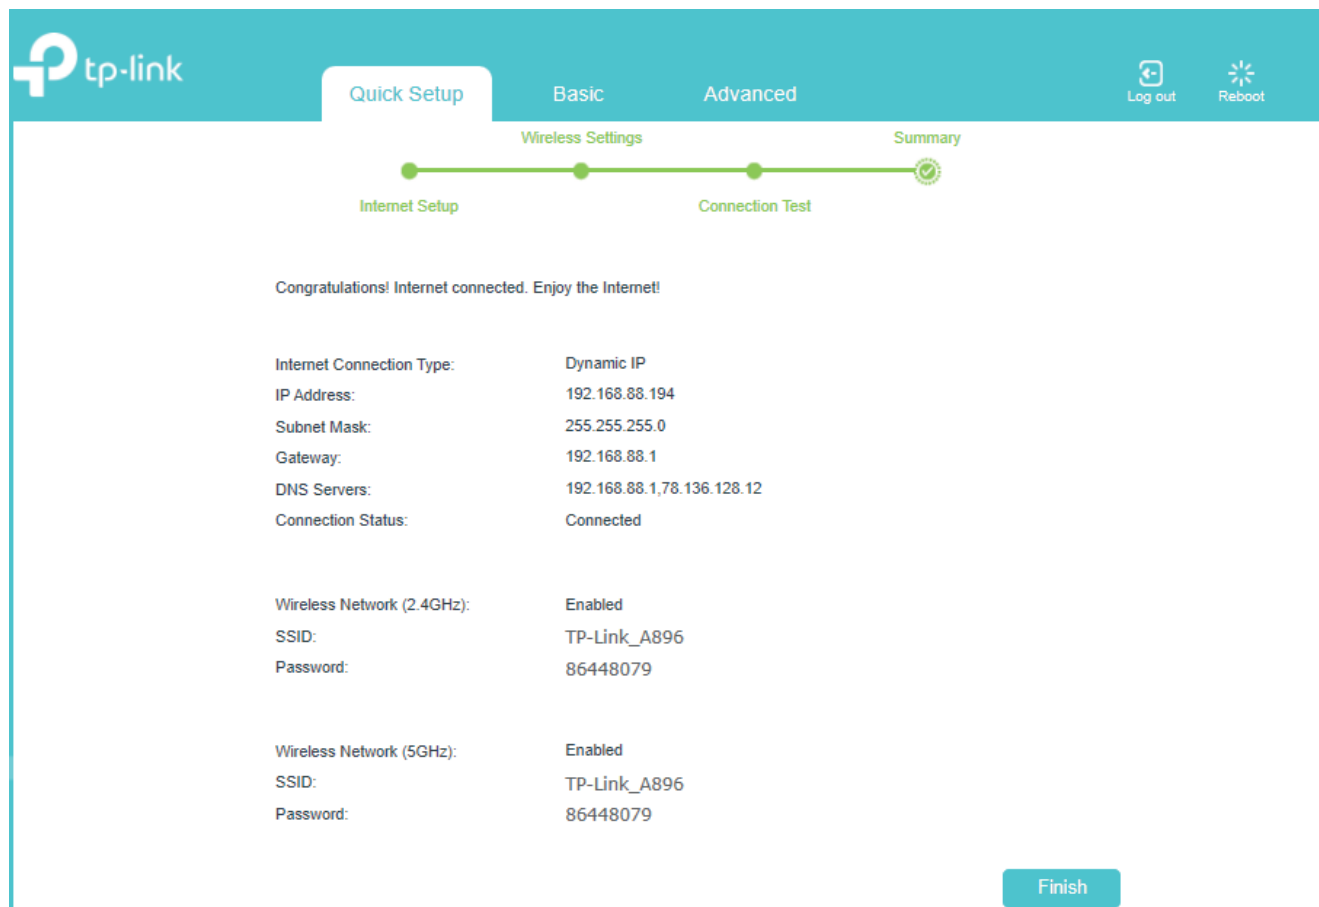

The screenshot shows the TP-Link Quick Setup wizard interface. At the top, there are tabs for 'Quick Setup', 'Basic', and 'Advanced'. Below these, a progress bar indicates the current step: 'Internet Setup' (completed), 'Wireless Settings', 'Connection Test', and 'Summary' (current step, marked with a checkmark). The main content area displays a success message: 'Congratulations! Internet connected. Enjoy the Internet!'. Below this, network configuration details are listed:

Internet Connection Type:	Dynamic IP
IP Address:	192.168.88.194
Subnet Mask:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.88.1
DNS Servers:	192.168.88.1,78.136.128.12
Connection Status:	Connected
Wireless Network (2.4GHz):	Enabled
SSID:	TP-Link_A896
Password:	86448079
Wireless Network (5GHz):	Enabled
SSID:	TP-Link_A896
Password:	86448079

At the bottom right, there is a 'Finish' button.

## A je to!

**Váš internet můžete začít využívat naplno.**

**Pokud byste uvítali pomoc s nastavením, zavolejte na naši zákaznickou linku 800 80 70 60.**